# Velodyne vBold



User guide



# Velodyne<sup>®</sup> vBold<sup>®</sup>

### **Box contents**

- · vBold over-ear Bluetooth headphones
- USB to micro USB cable
- 3.5 mm (1/8") audio cable
- Carrying pouch

Safety	1
Specifications	3
Controls	4
Charging & pairing	5
LED indications	6
Warranty	9

#### **Important Safety Instructions**

- Read these instructions.
- 2. Keep these instructions.
- 3. Heed all warnings.
- 4. Follow all instructions.
- 5. Do not use this apparatus near water.
- 6. Clean only with a dry cloth.
- 7. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 8. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 9. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 10. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as when the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

#### Warnings, safety & care

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose vBold headphones to rain or moisture, and do not open or attempt to open any part of vBold headphones.
- Keep out of reach of children. Small parts may be a choking hazard. This product is not intended for use by children under the age of three.
- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- · The integrated battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, or the like.
- Consult your physician or audiologist if you have problems hearing, excessive wax build-up or any discomfort after use of vBold headphones.
- In particularly dry air conditions, mild tingling may be felt on your ears. This is a result of static
  electricity accumulated in the body and not a malfunction of vBold headphones. This effect can be
  minimized by wearing clothes made from natural fibers.
- vBold headphones are assembled in a facility where they could come in contact with chemicals covered by California's Proposition 65.
- If any dust or ear wax is inside the ear cup, you may experience a degradation of sound quality.
- Remove vBold headphones if they cause any discomfort or pain.
- Do not submerge or expose vBold headphones to water.
- Protect your vBold headphones in the carrying pouch when not in use.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type. Service should only be done by a VELODYNE factory authorized service representative.

#### Please listen safely

For traffic safety, do not use vBold headphones while driving or cycling. Do not wear vBold headphones while operating machinery. Adhere to local laws regarding the use of headphones.

Listening with vBold headphones at high volumes may affect your hearing, including causing permanent damage. Ringing in your ears or other discomfort can indicate that the volume is too high.

Hearing health is critical to enjoyment and the quality of life. Protect your hearing by listening with your vBold headphones in a responsible manner that protects your long term hearing health. Velodyne Acoustics, Inc. is not responsible for hearing loss or damage resulting from the use of this product.

Sound	Noise Level (dB)	Effect
Normal breathing	10	Just audible
Whisper	30	Very quiet
Normal conversation	50-65	Comfortable hearing levels are under 60 dB
Vacuum cleaner, hair dryer	70	Intrusive; interferes with telephone conversation
Average city traffic	80	Annoying; interferes with conversation; constant exposure may cause damage
Lawnmower, food blender	85-90	85 dB is the level at which hearing damage (8 hrs) begins
Garbage truck, cement mixer	100	No more than 15 minutes of unprotected exposure recommended for sounds between 90-100 dB
Stereos (over 100 watts), thunderclap (near)	110-125	Regular exposure to sound over 100 dB of more than one minute risks permanent hearing loss
Jet engines (near)	140	Threshold of pain begins around 125 dB

<sup>\*</sup>Information obtained from http://www.nidcd.nih.gov/health/education/teachers/pages/common\_sounds.aspx

#### Cleaning

Ear cups should be cleaned regularly for sanitary reasons and to prolong the life of your ear cups.

Wipe using a clean soft cloth or microfiber towel. Do NOT use alcohol or sanitizer on the matte painted headphones as damage can occur.



Do not get the speakers or electronics inside of your headphones wet. Liquids and heavy moisture can cause damage to the electronics inside your headphones. Such accidental damages are not covered under warranty.

At a glance vBold user guide

**Specifications**Driver size: 40 mm

Frequency response: 20 Hz - 20 kHz Sensitivity: 105 dB/1 kHz/1 mW

Impedance: 32 Ω

Frequency range: 2.4GHz - 2.4835GHz Transmission range: up to 10 m (33')

Power: lithium-ion polymer battery, 3.7 V / 430 mAh

(rechargeable)

Operating temperature: 0°C - 40°C

Supports Bluetooth v2.1 + EDR, A2DP v1.2, AVRCP


v1.0, HSP v1.2, HFP v1.6

Support codecs: SBC, AAC, apt-X

\*Design and specifications are subject to change without notice



## Playback, volume, & phone functions

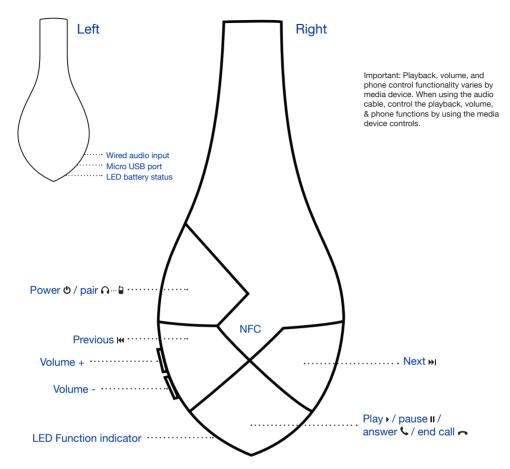

#### **Button functions**

Button	Function
Power ७ / pair n□	Long press (3 seconds) - power on Long press while off (5 seconds) - pairing Press and hold > 3 seconds - power off
Play ► / pause II / answer 🕻 / end call 🚗	Short press - play/pause Short press (while calling) - answer/end call
Volume up (+)	Increase volume (max level indicated by beep sound)
Volume down (-)	Decrease volume
Next »	Press once to go to next track Press and hold to fast forward
Previous M	Press once to go to previous track Press and hold to rewind

#### Charging headphones

Charging the vBold before using for the first time is recommended in order to maximize battery life. Low battery is indicated by the LED status indicator flashing red approximately every 10 seconds.

To begin charging, connect the USB cable (micro USB end) to the port behind the left ear cup. Connect the other end of the USB cable to any charge capable USB port or a USB-style charger. Your vBold headphones will begin charging, as represented by the red LED status indicator. Once charging is complete, the LED status indicator will illuminate green.

Charge time	About 1.5 hours
Talk time	Up to 10 hours
Music playback time	Up to 10 hours
Standby time	Up to 100 hours

#### Pairing headphones

- 1. Make sure vBold headphones and pairing device are within 1 meter of each other when pairing
- 2. Enable Bluetooth function on pairing device
- 3. Press and hold the power button on vBold until the LED flashes blue and red repeatedly
- 4. Search for Bluetooth devices on pairing device
- 5. Select Velodyne vBold from the "Devices Found" list on the pairing device (if you do not see Velodyne vBold, repeat from step 1)
- 6. After successful pairing, the LED indicator will flash blue every 5 seconds

Note: Pairing is also possible by touching the center of the right ear cup with an NFC capable device.

#### Audio cable

When using the audio cable, the audio signal is applied directly to the headphone speakers and all electronics are bypassed. No function of the headphones will work when using the audio cable other than simply playing the audio signal.

#### Fold your headphones

vBold headphones can fold for easier storage. To fold, remove any cables attached to the headphone and push each ear cup inward towards the inside of the band.

#### **Reset functions**

Software reset (paired device list reset)	In off mode press and hold the power and volume down (-) keys > 8 seconds. The LED indicator will flash quickly alternating red and blue.
Hardware reset (use if the headset malfunctions and is unresponsive)	While charging the headset press both the power and volume up (+) keys.

## **LED** indications

 ı		Power on
 ı		Power off
		Clear / reset
		Low battery
		Bluetooth pairing mode
		Incoming / outgoing call
		Standby (Bluetooth off)
		Active call / standby
		Standby / AAC
		Standby / apt-X

LED Activity	Function
Fast flashing (blue) x 5	Power on
Fast flashing (red) x 5	Power off
Fast flashing (red/blue)	Pairing
Flashing (red) every 10 seconds	Low battery
Flashing (blue) x 2 every 5 seconds	Paired
Flashing (red) x 2 every 5 seconds	Standby (Bluetooth off)
Alternating (red/blue) flashing x 3	Clear setting / reset
Flashing (blue) x 2	A2DP active with SBC codec
Flashing (blue) x 3	A2DP active with AAC codec
Flashing (blue) x 4	A2DP active with apt-X codec
Fast flashing (blue)	Incoming / outgoing call
Fast flashing (blue) x 2	Active call
When charging (red)	Charging
When charging (green)	Full charge

#### **Product recycling**

Producing vBold headphones required the extraction and use of natural resources, and they may contain hazardous substances. Do not dispose of vBold headphones with your other household waste. Instead, take them to a designated collection point for the recycling of electronic equipment. The separate collection and recycling of your electronic waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For information about where you can drop off your waste equipment for recycling, contact your local city government or your household waste disposal service.

FCC Regulations vBold user guide

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- · Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### Europe - EU Declaration of Conformity

The equipment complies according to the Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC.

This equipment meets the following conformance standards:

Safety	EN 60065/A 12:2011
Health	EN 62479:2010
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-17 V2.2.1 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN 55020:2007+A11:2011
Radio	EN 300 328 V1.7.1

#### Limited Warranty (U.S. Only)

Velodyne Acoustics, Inc. ("Velodyne") warrants this product for a period of one (1) year from the date of purchase against defects in materials and workmanship and agrees to repair or, at Velodyne's option replace with a like or comparable model, any defective unit without charge.

- This warranty is void if any repairs or service covered by the terms of this warranty are made to this product by anyone other than a Velodyne factory authorized service representative.
- This warranty is void if this product is damaged due to a defect in the device to which it was connected, such as a battery leak or electrical fault.
- Velodyne is not responsible for damage caused by ordinary wear and tear, cosmetic damage, incorrect connection, accidents, abuse, misuse, negligence, natural or personal disaster or unauthorized modification.
- This warranty is limited to products purchased from authorized Velodyne dealers and finalized within authorized dealer locations.
- Proof of purchase is required. A proof of purchase is a receipt with the product and date of purchase listed from an authorized dealer.
- This warranty is void if this product is sold or transferred to another party.

#### To obtain service

Information regarding service may be obtained from the dealer from whom you purchased the unit, or by contacting Velodyne customer service. Warranty service must be performed by a Velodyne factory authorized service representative within the warranty period set forth above. Shipment of defective units to Velodyne for repair or replacement will be at the customer's own risk and expense. Velodyne will assume return shipping cost for all units repaired or replaced under warranty for US shipping addresses, and for units that were directly purchased and shipped from Velodyne.

Customer service contact information:

Toll free number: 855-219-4717
Technical support: 408-465-2851
Email: service@velodyne.com

\*International warranty information - Please contact your local dealer for information on internationally warranty.

## Velodyne vBold

### Contenu de la boîte

- · Casque d'écoute Bluetooth à port sur les oreilles vBold
- Câble de USB à micro USB
- Câble audio de 3,5 mm (1/8 po)
- Pochette de transport

Sécurité	10
Spécifications	12
Commandes	13
Chargement et pairage	14
Voyants à DEL	15
Garantie	18

#### Consignes de sécurité importantes

- 1. Lire ces consignes.
- 2. Conserver ces consignes.
- 3. Tenir compte de tous les avertissements.
- 4. Suivre toutes les consignes.
- 5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- 6. Nettoyer uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
- 7. Protéger le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne soit ni piétiné, ni comprimé, en particulier au niveau des fiches de connexion, des prises de courant et au point ou elles sortent de l'appareil.
- 8. Utiliser uniquement les attachements/accessoires spécifiés par le fabricant.
- Débrancher cet appareil durant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées.
- 10. Confier l'entretien à du personnel d'entretien qualifié. Des réparations sont nécessaires lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière quelconque, comme par exemple le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e), du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou a été échappé.

#### Avertissements, sécurité et entretien

- Afin de réduire les risques d'incendie ou de chocs électriques, ne pas exposer le casque d'écoute vBold à la pluie ou à l'humidité, et ne pas ouvrir ou tenter d'ouvrir le module de commande, ou une partie quelconque du casque d'écoute vBold.
- Garder hors de la portée des enfants. Les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de trois ans.
- L'exposition à une pression sonore excessive par le biais d'écouteurs ou d'un casque d'écoute peut entraîner une perte auditive.
- Il convient de d'appeler l'attention sur les aspects environnementaux de l'élimination de la batterie.
- La batterie intégrée ne doit pas exposée à la chaleur excessive telle que la lumière du soleil, au feu ou à toute autres sources semblable.
- Consultez votre médecin ou votre audiologiste si vous avez de la difficulté à entendre, une accumulation excessive de cire ou souffrez de tout inconfort après avoir utilisé le casque d'écoute vBold.
- En particulier dans un environnement ou l'air est sec, il se peut que vous ressentiez un léger picotement sur vos oreilles. Cela est dû à une accumulation d'électricité statique sur le corps et non pas à une défaillance du casque d'écoute vBold. Cet effet peut être minimalisé en portant des vêtements faits de fibres naturelles.
- Le casque d'écoute vBold est assemblé dans une installation où il pourrait entrer en contact avec produits chimiques couverts par la proposition 65 de la Californie.
- La présence de poussière ou de cire d'oreille à l'intérieur de l'oreillette risque de détériorer la qualité sonore.
- Enlevez le casque d'écoute vBold s'il cause de la gêne ou de la douleur.
- Ne pas plonger le casque d'écoute vBold dans l'eau ni l'exposer à l'eau.
- Protégez votre casque d'écoute vBold dans la pochette de transport lorsqu'il n'est pas utilisé.

MISE EN GARDE: Ranger d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Remplacer uniquement avec la même batterie ou une batterie du même type. L'entretien ne devrait être effectué que par un(e) représentant(e) du service autorisé par VELODYNE.

#### Veuillez écouter en toute sécurité

Pour accroître la sécurité routière, ne pas utiliser le casque d'écoute vFree en conduisant ou en faisant du vélo. Ne pas porter le casque d'écoute vFree pendant l'utilisation de machines. Respectez les lois locales concernant l'utilisation de casques d'écoute.

Écouter de la musique à volume élevé avec le casque d'écoute vFree risque d'affecter votre audition, voire même causer des dommages permanents. Un bourdonnement dans vos oreilles ou toute autre gêne peut indiquer que le volume est trop élevé.

La santé auditive est essentielle au plaisir et à la qualité de vie. Protégez votre ouïe en écoutant de la musique avec votre casque d'écoute vFree de manière responsable qui permet de protéger votre santé auditive à long terme. Velodyne Acoustics, Inc. n'est pas responsable de la perte auditive ou de dommages résultant de l'utilisation de ce produit.

Son	Niveau de bruit (dB)	Effet
Respiration normale	10	À peine audible
Murmure	30	Très silencieux
Conversation normale	50-65	Les niveaux d'audition confortables se situent en-deçà de 60 dB
Aspirateur, séchoir à cheveux	70	Intrusif; interfère avec une conversation téléphonique
Circulation moyenne en ville	80	Agaçant; interfère avec une conversation; l'exposition constante pourrait causer des dommages
Tondeuse à gazon, mélangeur	85-90	85 dB est le niveau auquel commencent les dommages de l'ouïe (8 hres)
Camion à ordures, bétonnière	100	Tout au plus 15 minutes d'exposition non protégée recommandée pour les sons se situant entre 90 et 100 dB
Stéréos (de plus de 100 watts), coup de tonnerre (à proximité)	110-125	L'exposition régulière aux sons de plus de 100 dB pendant plus d'une minute risque de causer une perte de l'ouïe permanente.
Moteurs à réaction (à proximité)	140	Le seuil de la douleur commence à environ 125 dB

<sup>\*</sup>Informations tirées de http://www.nidcd.nih.gov/health/education/teachers/pages/common\_sounds.aspx

#### Nettoyage

Les oreillettes devraient être nettoyées régulièrement pour des raisons sanitaires et pour en prolonger la durée de vie utile.

Essuyez à l'aide d'un chiffon doux propre ou d'une serviette en microfibre. N'utilisez PAS d'alcool ou d'assainisseur sur les écouteurs de couleur matte car cela pourrait les endommager.



Ne pas mouiller les haut-parleurs ou l'électronique à l'intérieur du casque d'écoute. Les liquides et la forte humidité peuvent causer des dommages à l'électronique à l'intérieur de votre casque d'écoute. De tels dommages accidentels ne sont pas couverts par la garantie.

#### Vue d'ensemble

#### **Spécifications**

Taille du circuit d'attaque: 40 mm Réponse de fréquence: 20 Hz à 20 kHz

Sensibilité: 105 dB/1 kHz/1 mW

Impédance: 32 Ω

Bande de fréquences: 2,4 GHz - 2,4835 GHz Portée d'émission: jusqu'à 10 m (33 pi)

Puissance: batterie polymère au lithium-ion, 3,7 V / 430 mAh

(rechargeable)

Température de fonctionnement : 0 °C - 40 °C

Prend en charge Bluetooth v2.1 + EDR, A2DP v1.2, AVRCP


v1.0. HSP v1.2. HFP v1.6

Prend en charge codecs : SBC, AAC, apt-X

\*La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.



## Commandes de play-back, de volume et de téléphone

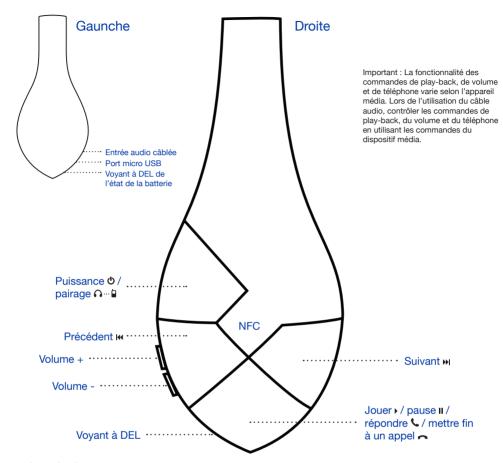

#### Fonctions des boutons

Bouton	Fonction
Puissance ७ / pairage ∩ ··· · · ·	Longue pression (3 secondes) - mise sous tension Longue pression alors que hors tension (5 secondes) - pairage Appuyer et maintenir > 3 secondes - mise hors tension
Jouer ► / pause II / répondre	Courte pression - jouer/pause Courte pression (durant un appel) - répondre/mettre fin à un appel
Augmenter le volume (+)	Augmenter le volume (niveau max indiqué par un bip sonore)
Réduire le volume (-)	Réduire le volume
Suivant ₩	Appuyer une fois pour passer à la piste suivante Appuyer et maintenir pour avance rapide
Précédent I⁴	Appuyer une fois pour passer à la piste précédente Appuyer et maintenir pour rembobiner

#### Chargement du casque d'écoute

Il est recommandé de charger le vBold avant de l'utiliser pour la première fois afin de maximiser la vie de la batterie. Si la batterie est faible, l'indicateur d'état à DEL clignote en rouge pendant environ 10 secondes.

Pour commencer le chargement, connecter le câble USB (extrémité USB pour microphone) au port derrière l'oreillette gauche. Connecter l'autre extrémité du câble USB à un port USB pouvant être chargé ou un chargeur de style USB. Votre casque d'écoute vBold commencera à se charger; l'indicateur d'état à DEL s'allumer en vert.

Temps de chargement	Environ 1,5 heure
Temps de conversation	Jusqu'à 10 heures
Temps d'écoute de musique	Jusqu'à 10 heures
Temps de veille	Jusqu'à 100 heures

#### Pairage de casques d'écoute

- S'assurer que le casque d'écoute vBold et le dispositif utilisé pour le pairage se trouvent à 1 mètre l'un de l'autre lors du pairage
- 2. Activer la fonction Bluetooth sur le dispositif utilisé pour le pairage
- 3. Appuyer et maintenir le bouton de puissance sur le vBold jusqu'à de que la DEL clignote en bleu et en rouge à plusieurs reprises
- 4. Chercher les dispositifs *Bluetooth* sur le dispositif utilisé pour le pairage
- Sélectionner Velodyne vBold à partir de la liste « Devices Found » (dispositifs trouvés) sur le dispositif utilisé pour le pairage (si nous ne voyez pas Velodyne vBold, répéter à partir de l'étape 1)
- 6. Une fois le pairage réussi, le voyant à DEL clignotera en bleu toutes les 5 secondes

Remarque : Il est également possible de procéder au pairage en touchant le centre de l'oreillette droite avec un dispositif ayant la fonction NFC.

#### Câble audio

Lorsque le câble audio est utilisé, le signal audio est appliqué directement aux haut-parleurs du casque d'écoute et toute l'électronique est contournée. Aucune fonction du casque d'écoute ne fonctionnera lorsque le câble audio est utilisé pour autre chose que de faire simplement jouer le signal audio.

#### Plier votre casque d'écoute

Le casque d'écoute vBold peut se replier pour faciliter le rangement. Pour le plier, enlever tous les câbles attachés au casque d'écoute et pousser chaque oreillette vers l'intérieur du serre-tête.

### Fonctions de réinitialisation

Réinitialisation de la liste des dispositifs utilisés pour le pairage	En mode hors tension (Off), appuyer et maintenir la touche de la puissance et la touche du volume (-) enfoncées. Le voyant à DEL clignotera rapidement en passant du rouge au bleu.
Réinitialisation du matériel (à utiliser si le casque d'écoute est défectueux et qu'il ne réagit pas)	Pendant le chargement du casque d'écoute, appuyer sur la touche de la puissance et la touche du volume (+).

## Voyants à DEL

		Sous tension
 1		Hors tension
		Supprimer/réinitialiser
		Batterie faible
		Mode de pairage Bluetooth
		Appel entrant / sortant
		Attente (Bluetooth désactivé)
		Appel actif / attente
		Attente / AAC
		Attente / apt-X

DEL Activité	Fonction
Clignote rapidement (bleu) x 5	Sous tension
Clignote rapidement (rouge) x 5	Hors tension
Clignote rapidement (rouge / bleu)	Pairage
Clignote (rouge) toutes les 10 secondes	Batterie faible
Clignote (bleu) x 2 toutes les 5 secondes	Apparié
Clignote (rouge) x 2 toutes les 5 secondes	Attente (Bluetooth désactivé)
Clignote en alternant (rouge / bleu) x 3	Supprimer la configuration / réinitialiser
Clignote (bleu) x 2	A2DP actif avec codec SBC
Clignote (bleu) x 3	A2DP actif avec codec AAC
Clignote (bleu) x 4	A2DP actif avec codec apt-X
Clignote rapidement (bleu)	Appel entrant/sortant
Clignote rapidement (bleu) x 2	Appel actif
Durant le chargement (rouge)	En cours de chargement
Durant le chargement (vert)	Complètement chargé

#### Recyclage du produit

La production des casques d'écoute vBold nécessite l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles, et ils peuvent contenir des substances dangereuses. Ne pas éliminer le casque d'écoute vBold avec vos autres déchets domestiques. L'apporter plutôt dans un centre de collecte désigné pour le recyclage de l'équipement électronique. La cueillette séparée et le recyclage de votre équipement électronique au moment de l'élimination permettra de conserver les ressources naturelles et de s'assurer qu'il est recyclé d'une façon qui protège la santé humaine et l'environnement. Pour des renseignements sur les endroits où vous pouvez déposer votre équipement électronique pour qu'il soit recyclé, contactez le gouvernement local de votre ville ou votre service de collecte des ordures ménagères.

#### **FCC Regulations**

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- · Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### Europe - EU Declaration of Conformity

The equipment complies according to the Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC.

This equipment meets the following conformance standards:

Safety	EN 60065/A 12:2011
Health	EN 62479:2010
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-17 V2.2.1 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN 55020:2007+A11:2011
Radio	EN 300 328 V1.7.1

Par la presente, Velodyne Acoustics, Inc. declare que les appareils vFree sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

#### Garantie limitée (U.S. seulement)

Velodyne Acoustics, Inc. (« Velodyne ») garantit ce produit pour une durée d'un (1) an à partir de la date d'achat contre tout vice de fabrication et de main d'œuvre, et accepte de réparer ou, à la discrétion de Velodyne, de remplacer par un modèle semblable ou comparable, tout appareil défectueux et ce, sans aucun frais.

- Cette garantie est nulle si toute réparation ou entretien couvert(e) par les termes de la présente garantie est effectué(e) sur ce produit par quelqu'un d'autre qu'un(e) représentant(e) du service autorisé(e) par Velodyne.
- La présente garantie est nulle si ce produit est endommagé en raison d'un défaut de l'appareil auquel il est connecté, comme une fuite de la batterie ou une défaillance électrique.
- Velodyne n'est pas responsable des dommages causés par l'usure et la détérioration normales, les dommages esthétiques, les mauvaises connexions, les accidents, les abus, le mauvais usage, la négligence, les désastres naturels et personnels ou les modifications non autorisées.
- La présente garantie se limite aux produits achetés d'un concessionnaire Velodyne autorisé et finalisés dans les locaux du concessionnaire autorisé.
- Une preuve d'achat est requise. Une preuve d'achat est un reçu comportant le nom du produit et la date d'achat produit par un concessionnaire autorisé.
- · La présente garantie est nulle si ce produit est vendu ou transféré à un tiers.

#### Pour obtenir du service

Des informations concernant le service peuvent être obtenues auprès du concessionnaire chez qui l'appareil a été acheté ou en contactant le service à la clientèle de Velodyne. Un service sous garantie doit être effectué par un(e) représentant(e) du service autorisé par Velodyne durant la période de garantie définie ci-dessus. L'envoi d'appareils défectueux à Velodyne pour réparation ou remplacement est aux frais, risques et péril du client. Velodyne va assumer les frais de retour de tous les appareils réparés ou remplacés sous garantie pour les adresses d'expédition aux États-Unis, et pour les appareils ayant été directement achetés de et expédités par Velodyne.

Coordonnées du service à la clientèle:

Numéro sans frais: 855-219-4717 Soutien technique: 408-465-2851

Adresse électronique : service@velodyne.com

<sup>\*</sup> Les informations sur la garantie internationale - S'il vous plaît contactez votre revendeur local pour obtenir des informations sur la garantie internationale.

## Register your headphones velodyne.com/warranty-registration

#### Follow Velodyne Acoustics, Inc.

velodyne.com twitter.com/velodyneaudio facebook.com/velodyne thevelodyneblueroom.com



©2013 Velodyne Acoustics, Inc. 345 Digital Drive Morgan Hill CA 95037